
WMF KÜC-ENminis®

KITCHENminis kenyérpirító



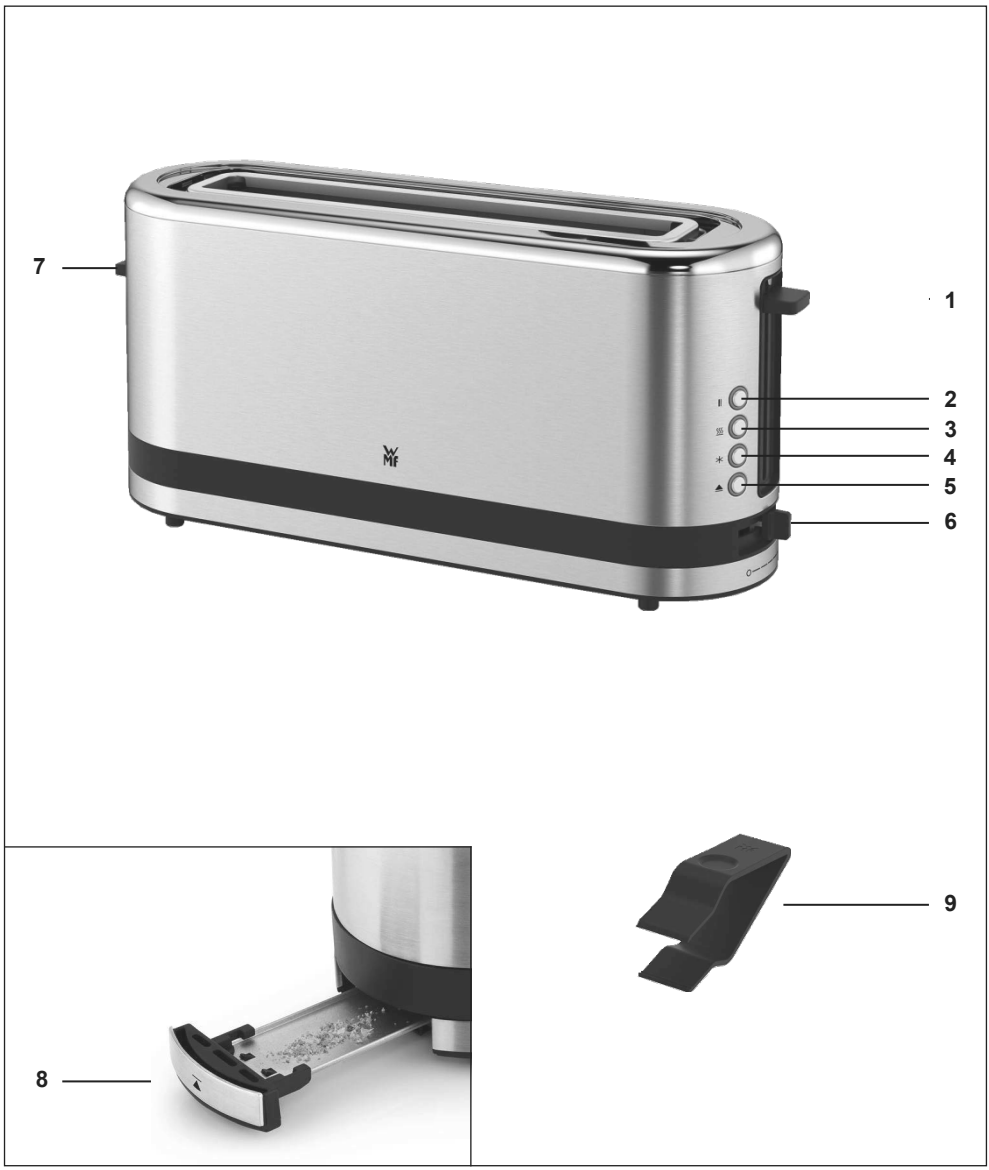

Navod_toaster_148x210.indd 2 6.6.2018 13:39:34

Kenyérpirító

1 - Leeresztő kar
2 – Egyoldalas pirítás gomb 3 – Melegítő gomb
4 – Kiolvasztás gomb 5 – Kapcsoló
6 – Pirítási fokozat beállítása 7 – Zsemleméretre állító gomb 8 – Morzsatálca
9 – Pirítósfogó

Fontos biztonsági utasítások

- A készülék kezeléséhez külső időzítő vagy távirányítás nem használható. A készüléket
- 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
  Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
  A tisztítást és a felhasználó részéről szükséges karbantartást 8 év alatti gyerekek
- felügyelet nélkül nem végezhetik. A készüléket és a hozzá tartozó vezetéket tartsa 8 év alatti gyermekektől távol.
- A készülék helytelen használata balesetet okozhat.
- **Figyelem:** a kenyérszeletek a pirítóban lángra kaphatnak. Emiatt soha ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny vagy fali szekrény) vagy alattuk. Használat közben mindig felügyelje a készüléket.
- **Figyelmeztetés** – égésveszély: A készülék felülete üzem közben rendkívül felforrósodik. A felület a készülék kikapcsolását követően is forró marad egy bizonyos ideig.
  Amennyiben a készülék tápkábele sérül, azt a gyártónak, szerviztechnikusának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie. A nem megfelelő javítás komoly kockázatnak teheti ki a felhasználót.
- Soha ne tegye vízbe a kenyérpirítót.
- Tisztításkor sem az ujjait, se más tárgyakat (pl. villát, kést, stb.) ne tegyen a
- kenyérnyílásokba. A készülék használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet, amely élelmiszerrel érintkezett.
  A „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírt útmutató szerint járjon el.
- A pirítás során a leeső darabkák a kihúzható morzsatálcára hullanak. Ha a tálcát üríteni szeretné, röviden nyomja be. Ezt követően ki tudja húzni a készülékből.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték:
  – dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  – mezőgazdasági létesítmények;
  – szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
  – panziókba.
  A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Használat előtt

Használat előtt alaposan tanulmányozza át jelen útmutatót. Ez ugyanis fontos információkat tartalmaz a készülék használatára, biztonságára és karbantartására vonatkozóan.
Az útmutatót biztonságos helyen tárolja, és szükség esetén adja tovább a következő felhasználónak. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, jelen használati útmutatóval összhangban. A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 220-240 V~ 50-60 Hz
Fogyasztás: 750-900 W
Védelmi osztály: I

Kiegészítő biztonsági utasítások

- Minden esetben húzza ki a készüléket:
  – ha használat közben hiba lép fel
  – tisztítás és karbantartás előtt,
  – használat után.
- Mielőtt elteszi, a készüléket minden esetben válassza le a hálózati feszültségről, hogy megelőzze az esetleges nem kívánt mechanikus bekapcsolódást.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos dugaljba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- Üzem közben mindig felügyelje a kenyérpirítót.
- A tápkábelt ne vezesse át éles széleken, és sehogyan ne törje meg. Ne hagyja a kábelt szabadon lógni. Védje a forróságtól és a zsírosodástól.
- A kenyérpirítót ne helyezze felforrósodott felületre, mint például elektromos főzőlap, illetve nyílt láng közelébe.
- Amíg a morzsatálca nincs benne, ne kapcsolja be a kenyérpirítót.
- Soha ne kapcsolja ki a készüléket a kábelt húzva vagy nedves
- kézzel. A készüléket ne használja, és azonnal húzza ki a dugót, ha:
  – a készülék vagy a tápkábel sérült;
  – azt gyanítja, hogy a készülék sérült, miután leesett vagy hasonló baleset érte.
  Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A kenyérszeletek behelyezésekor ügyeljen, hogy azok ne szoruljanak be a
- kenyérpirítóba. Amennyiben ez történik, előbb húzza ki a készüléket, majd így oldja
- meg a problémát. A kenyérnyílásokba sem ujjait, se más tárgyakat, pl. villát ne tegyen.
- A kenyérpirítót minden esetben függőlegesen állítva használja, a környező tárgyaktól kellő távolságban. Pirítás során semmivel se takarja el a kenyérnyílásokat. Sem kenyeret, sem kiflit ne
- helyezzen a készülék házára. Ezzel annak túlmelegedését okozná.
  A nem megfelelő használatból, kezelésből vagy javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a garancia is érvényét veszti.


Navod_toaster_148x210.indd 5 6.6.2018 13:39:34

Használat

A hosszított kenyérnyílással rendelkező WMF KITCHENminis® kenyérpirító helytakarékos megoldást jelent nagy toastkenyerek (akár 11x11 cm), hosszú kenyérszeletek, bagelek és kiflik pirításához.

A kenyérpirítóban legfeljebb 2,8 cm vastag normál méretű kenyeret, nagy toastkenyeret (akár 11x11 cm), kalácsot és hasonló péktermékeket süthet.

Mindig csak töltelék nélküli és meg nem kent, üres péktermékét használjon.

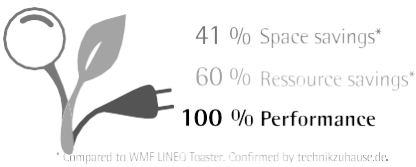

Üzembe helyezés

A tápkábel nem használt része feltekerhető az alap alsó részére. A tápkábel dugóját csatlakoztassa földelt dugaljba.

Az első használat előtt üresen (kenyér nélkül) kapcsoljon be legalább három pirítási ciklust, maximális teljesítmény mellett, a fűtőelemek felületvédelmének eltávolítása érdekében. A folyamat során felszabaduló szag ártalmatlan. Ennek ellenére gondoskodjon a kellő szellőzésről. A bekapcsolást megelőzően hagyja valamennyire kihűlni a készüléket.

Figyelmeztetés - égésveszély: A készülék felszíne működés közben rendkívül felmelegszik, és a pirítást követően is forró marad.

Helyezzen kenyérszeletet a nyílásba. A péktermék ne legyen 2,8 cm-nél vastagabb, hogy ne szoruljon be a nyílásba. A kisebb szeleteket függőlegesen illessze be, hogy a pirítást követően könnyen kivehesse őket a mellékelt fogó (9) segítségével.

A pirítási erősség beállítására szolgáló csúszkát (6) először a skála közepére helyezze. Tolja le a leeresztő kart (1). A készülék bekapcsol, és a leeresztő kar (1) a pirítás közben leengedve marad. A pirítás végeztével a leeresztő kar (1) visszatér a kiindulási helyére. A készülék automatikusan kikapcsol, a pirítósok vagy a megpirult szeletek pedig feljönnek, hogy könnyen kivehesse őket.

A pirítási erősséget illető megjegyzések

Ha a pirítós túl világos, állítsa erősebbre a fokozatot. Amennyiben a pirítós túl sötét, tolja balra a szabályzót (6). Minél erősebb fokozatot állított be, a kenyér annál pirítottabb lesz. A szabályzónak (6) köszönhetően igényei szerinti pirítóst készíthet - a nagyon világostól (min. fokozat ○) a nagyon sültig (max. fokozat ●). Az azonos beállítás mellett készített pirítósok között is lehet különbség, a péktermék típusától, méretétől, nedvességtartalmától és vastagságától függően. Szárazabb vagy kisebb szelet péktermék pirításakor ezért alacsonyabb pirítási erősséget válasszon.

Navod_toaster_148x210.indd 6 6.6.2018 13:39:34

Túlzott pirításkor akrilamid keletkezik, így inkább kerülje a túl intenzív sütést.

Az egyes funkciók - egyoldalas pirítás, melegítés/pirítás és kiolvasztás azt követően választhatók, miután a leeresztő kart (1) lefelé tolja. A kiválasztott funkcióhoz tartozó gomb a pirítás közben világít.

Egyoldalas pirítás
Ideális megoldás bagett, zsemle és bagel pirításához. Vágja hosszában ketté a bagettet vagy más péktermeket. A felét tegye a kenyérpirítóba úgy, hogy a vágott oldala előre nézzen. Amennyiben az adott gombot a kenyérpirító bekapcsolását követően azonnal megnyomja, a péktermeknek csak az elülső oldala pirul meg (WMF logó jelöli).

Melegítés / ismételt pirítás
Ha a felmelegítő kapcsolót (3) a kenyérpirító bekapcsolását követően azonnal megnyomja, a már megpirított ám kihűlt kenyér ismét ropogós, a túl világos pirítós pedig kissé sültebb lesz.

Kiolvasztás
Amennyiben a kenyérpirító bekapcsolását követően azonnal megnyomja a kapcsolót (4), a pirítási ciklus automatikusan a fagyasztott péktermék pirításához igazodik.

Stop gomb
Ha korábban le szeretné állítani a pirítási folyamatot, nyomja meg a Stop gombot (5). A gomb pirítás közben mindig világít.

A pirítós kivétele
A beépített automata emelőmechanizmusnak köszönhetően a kisebb péksütemények is egyszerűen és biztonságosan kivehetők.



Kiflitartó-keret
A kenyérpirítót beépített kiflitartó-kerettel szerelték fel, amelyet a megfelelő kapcsoló (7) lenyomásával használhat.
A középső beállítás mellett egy lépésben piríthatja meg egy péktermék mindkét oldalát.
A túl száraz kiflit érdemes a pirítást megelőzően enyhén megnedvesíteni - így jobban megpirul.

Morzsatálca
A pirítás közben leeső darabkákat a morzsatálca (8) fogja fel.
Amennyiben a tálcát (8) ki szeretné üríteni, finoman nyomja be. Ezután egyszerűen ki tudja húzni a készülékből.



Navod_toaster_148x210.indd 7 6.6.2018 13:39:34

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, majd várja meg, amíg a készülék kihűl. A rácsra tapadt darabkák és a fűtőelemek megtisztításához használjon durvább kefét. A tisztítás során ne döntse meg a készüléket, ugyanis a tálcán (8) összegyűlt morzsák a kenyérpirító belsejébe szóródnak. Morzsatálca
Húzza ki a morzsatálcát (8), tisztítsa meg, majd tolja vissza.
Soha ne tegye vízbe a kenyérpirítót. A külső felületet csak enyhén mosogatószeres nedves kendővel törölje át. Ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.
A fogó (9) folyó víz alatt mosható.

Navod_toaster_148x210.indd 8 6.6.2018 13:39:34

A készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és a 2009/125/EU irányelveknek.

Élettartamának lejártát követően a készülék nem ártalmatlanítható a kommunális háztartási hulladékkal együtt, hanem az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő udvarban kell leadni,
újrahasznosítás céljából. Az anyagok a címkén szereplő információk szerint hasznosíthatók újra. Az újrahasznosítással jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. A legközelebbi gyűjtőhely címéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

A szöveg módosításának jogát fenntartjuk.

Navod_toaster_148x210.indd 9 6.6.2018 13:39:34

CSEHORSZHÁG
contact-cz@wmf.com
773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.Futurama
Business Park (A épület)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8