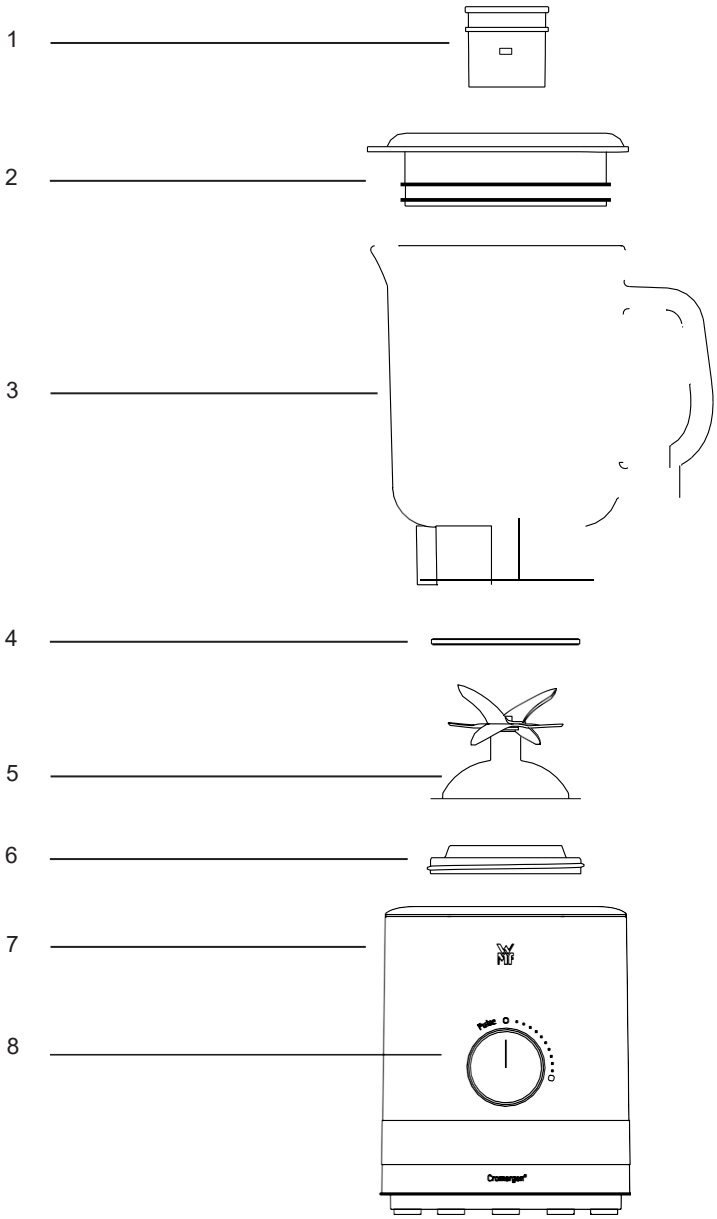


WMF KÜC-ENminis®

Asztali turmixgép

0,8 l


1
2
3
4
5
6
7
8

Az asztali turmixgép részei

1 Zárókupak
2 Fedő
3 Üvegedény alappal
4 Tömítőgyűrű
5 Késkészlet
6 Biztosítóanya
7 Hajtóegység
8 Kapcsoló

Fontos biztonsági információk

- A csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és tápkábelét tartsa gyermekektől távol.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket minden olyan esetben húzza ki a tápforrásból, amikor nem felügyeli, üzemzavar lép fel, illetve tegyen így összerakás, szétszedés vagy tisztítás előtt.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérült, a gyártó, annak szervizközpontja vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélje, a balesetveszély elkerülése érdekében.
- Legyen óvatos az éles penge mozgatásakor, az edény ürítése és mosogatás közben.
- A készülék és tartozékainak használatát követően tisztítson meg minden olyan felületet/részt, ami élelmiszerrel kapcsolatba került. Az erre vonatkozó tanácsokat a „Tisztítás és karbantartás” részben olvashatja.
- Legyen körültekintő, amikor forró folyadékot tölt kompakt konyhai készülékekbe vagy a mixerbe. A folyadék hirtelen gőzáram formájában kifröccsenhet a készülékből.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben történő használatra tervezték, mint például:
  - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más üzlethelyiségekben;
  - mezőgazdasági létesítmények;
  - szállodák, motelek és más lakóterek;
  - „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.

A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.

- A tartozékok cseréje előtt, vagy mielőtt a mozgó részekhez közelít, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelét.
- A készüléket minden esetben az itt foglalt útmutatásokkal összhangban használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.

Használat előtt

A turmixgépet csak rendeltetésének megfelelően használja, jelen kézikönyvvel összhangban, ezért tanulmányozza át alaposan, mielőtt használni kezdi. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. Jelen kézikönyvben szereplő útmutatások nem követéséből eredően keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át következő használójának. A végén a garanciára vonatkozó információkat is talál. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán egy átlagos háztartásban szükséges mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas.

A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Fogyasztás:	340-400 W
Védelmi osztály:	II

További biztonsági utasítások

- A készüléket kizárólag földelt konnektorba csatlakoztassa, amelyet az előírásokkal összhangban szereltek fel. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A tápkábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles széleken. Ne engedje lelógni, és óvja a hőtől és a zsírosodástól.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelében ne használja.
- A készüléket sem a kábelnél fogva, se nedves kézzel ne húzza ki a konnektorból.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az üvegedény üres.
- Mindig csukott tetővel használja a készüléket. Minden esetben várja meg, amíg a kések leállnak, mielőtt a tetőt felnyitja, vagy leveszi az üvegedényt.
- A motor működése közben ne rakjon semmit az üvegedénybe.
- Ne nyúljon az edénybe, míg a dugót ki nem húzza a konnektorból.
- Mielőtt az üvegedényt leveszi, mindig állítsa a kapcsolót O kikapcsolt állásba.
- Figyelem! Forró élelmiszerek feldolgozásakor forrázás veszélye áll fenn. Szélsőséges esetben az üvegedény is sérülhet. Maximum 60 °C hőmérsékletű élelmiszereket dolgozhat fel. Ebben az esetben azonban ne töltse a felénél feljebb az edényt, és turmixolás közben erősen tartsa a fedelet az edényen.
- A készüléket kapcsolja ki és válassza le a hálózatról, amikor olyan tartozékot vagy betétet cserél, amelyek használat közben mozognak.

- Kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a tápkábelt, amennyiben:
  - a készülék vagy a tápkábel sérült;
  - azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, például esés vagy más baleset következtében.

  Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A motoregységet ne merítse vízbe.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetben a garancia is elveszik.

Használat

A WMF KÜCHENminis® asztali turmixgép takarékos, kis helyigényű konyhai készülék. A készüléket smoothie, koktélok, levesek, stb. készítésére használhatja. Kompakt szerkezetének és nagy teljesítményű motorjának köszönhetően nagyon kis mennyiségek feldolgozására is használhatja. Az egyszerű és praktikus kezelés a minőségi anyagok minőségi feldolgozásával együtt a kényelmes munka garanciája.



38 % Space savings*

49 % Resource savings*

42 % Energy savings*

100 % Performance

* A WMF LINEO asztali turmixgéppel összevetve.
Tanúsította a technikzuhause.de. A források megtakarítása a felhasznált anyagot és a szállítási térfogatot is magában foglalja. Az energiamegtakarítás maximális töltöttség melletti maximális fogyasztásra vonatkozik.

Az első lépések

- A készülék első használata előtt mossa el az üvegedényt (3), a tetőt (2) és a zárókupakot (1). Ügyeljen, hogy az éles penge ne sebesítse meg.
- Helyezze a készüléket vízszintes felületre, majd illessze az üvegedényt (3) a motoregységre (8).
- Tegye a hozzávalókat az üvegedénybe (3), majd zárja le a fedéllel (2) és a zárókupakkal (1).
- A többi hozzávalót a zárókupak (1) kinyitását követően adhatja hozzá, akár a motor működése közben.
- Megjegyzés: A maximális betölthető térfogatot - 0,8 l - soha ne lépje túl. Amennyiben forró, híg vagy habzó élelmiszert használ (pl. tejet), maximum 0,5 liter betöltését ajánljuk.
- Megjegyzés: Üresen soha ne kapcsolja be a készüléket.
- Indítsa el a készüléket a kapcsoló (8) jobbra történő elfordításával. Alacsony fordulattal kezdje, amelyet szükség szerint növel.
- Ha a pulzáló funkciót kívánja használni, tartsa bal oldalon a kapcsolót (8), a Pulse fokozaton. A motor a mindaddig a legmagasabb fordulaton fut, amíg a kapcsolót (8) a Pulse állásban tartja.
- Miután a kívánt eredményt elérte, állítsa a kapcsolót (8) kikapcsolt állásba O. Az edényt csak ezután emelje le.
- Figyelem! Sérülésveszély! Minden esetben várja meg, amíg a kések (2) leállnak, mielőtt a tetőt felnyitja. Ne nyúljon az edénybe, míg a dugót ki nem húzza a konnektorból. Használat után ürítse ki teljesen az üvegedényt (3). Semmilyen folyadékot ne hagyjon az edényben (3).

Példák	Fordulat	Maximális időtartam	Maximális töltőtérfogat
Azonnal fogyasztható italok, koktélok	Alacsony (min.)	40 – 60 s	500 ml
Puha gyümölcs (banán, barack)	Alacsony (min.)	40 – 60 s	250 g
Tejes italok /smoothie puha gyümölcsökkel	Alacsony (min.)	1 – 2 min	250 g gyümölcs + 150 ml tej/gyümölcslé
Levesek, mártások	Közepes	1,5 – 2 min	500 ml
Tejes italok /smoothie keményebb gyümölcsökkel	Közepes	1,5 – 2 min	250 g gyümölcs + 150 ml tej/gyümölcslé
Zöldség	Közepes	1,5 – 2 min	250 g
Frappé	Közepes	1,5 – 2 min	250 ml kávé + 4 jégkocka

Tejes italok / smoothie fagyasztott gyümölccsel, zöldségsmoothie	Magas (max.)	40 – 60 s	250 g gyümölcs + 150 ml tej/gyümölcslé


Jégaprítás

Helyezzen maximum 6 jégkockát az üvegedénybe (3), majd tegye rá a tetőt (2) és a zárókupakot (1). Fordítsa a kapcsolót (8) Pulse állásba néhány másodpercre, majd állítsa vissza kikapcsolt állásba O. Amint a jégkockák ismét az üvegedény (8) aljára esnek, néhány másodpercre ismét Pulse funkcióba kapcsolhat. Ismételje a folyamatot, amíg a jég el nem éri a kívánt állagot.
Megjegyzés: Homogénebb keveréket érhet el, ha a jégkockákhoz egy kevés vizet ad.

Üvegedény


Tető zárókupakkal

A tetőben (2) lévő zárókupakot (1) kihúzhatja, és mérőedényként (10/20/30ml) használhatja, ha az óramutató járásával ellentétes irányba fordítja.
A fedél (2) megbízhatóan és szorosan lezárja az üvegedényt. A fedélen (2) egy nyelv található, amelyet a fedél egyszerűbb levételére használhat.
További hozzávalókat a nyíláson keresztül adagolhat, miközben a készülék működik.

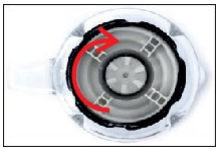

Az üvegedény szétszedése

Az üvegedényt (3) szétszedheti, elsősorban tisztítás céljára.
Vegye le a fedelet (2) és a zárókupakot (1). Helyezze az üvegedényt (3) az asztalra, a fenekével felfelé, majd forgassa el a keverőkést (5) tartó biztosítóanyát (6) az óramutató járásával megegyező irányba (lásd az ábrát). Most leveheti a keverőkést (5) és a tömítőgyűrűt (4).
Az üvegedény feltételekor először illessze a tömítőgyűrűt (4) a keverőkésre (5). Közben ügyeljen, hogy a tömítőgyűrű (4) pontosan illeszkedjen a keverőkésre (5). Ezután tegye a kést (5) az üvegedénybe, majd erősen fordítsa el a biztosítóanyát (6) az óramutató járásával ellentétes irányba.

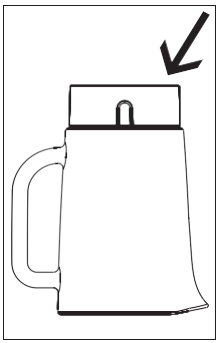



Megjegyzés: Az üvegedény (3) tömítését biztosítandó, erősen meg kell húznia a keverőkést (5). A keverőkés (5) szorosra húzása egyszerűbb lesz, ha néhány csepp étolajat cseppent az üvegedény tömítő oldalára (lásd az ábrát).

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljból. A motoregységet (8) semmilyen körülmények között ne merítse vízbe. Egyszerűen törölje át a külsejét nedves ruhával. Ne használjon csiszoló hatású tisztítószereket. Ügyeljen, hogy az üvegedény (3) mosogatása közben ne sértse meg magát az éles pengével. Használat után azonnal töltse meg az edényt meleg vízzel, hogy kiöblítse, és hagyja a motort néhány másodpercig járni. Ezután vegye le az üvegedényt (3), és mossa el edénymosó kefével. Az alapos tisztításhoz szétszedheti az üvegedényt, „Az üvegedény szétszedése" fejezetben leírtak szerint.

A gyorsabb és könnyebb tisztítás érdekében valamennyi leszerelhető alkatrészt mosogatógépben is elmoshat.

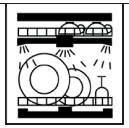	 Mosogatógépben mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje át
Zárókupak (1)	✓	✓	✓
Fedél (2)	✓	✓	✓
Üvegedény alappal (3)	✓	✓	✓
Tömítőgyűrű (4)	✓	✓	✓
Keverőpenge (5)	✓	✓	✓
Biztosítóanya (6)	✓	✓	✓
Motoregység (7)	–	–	✓

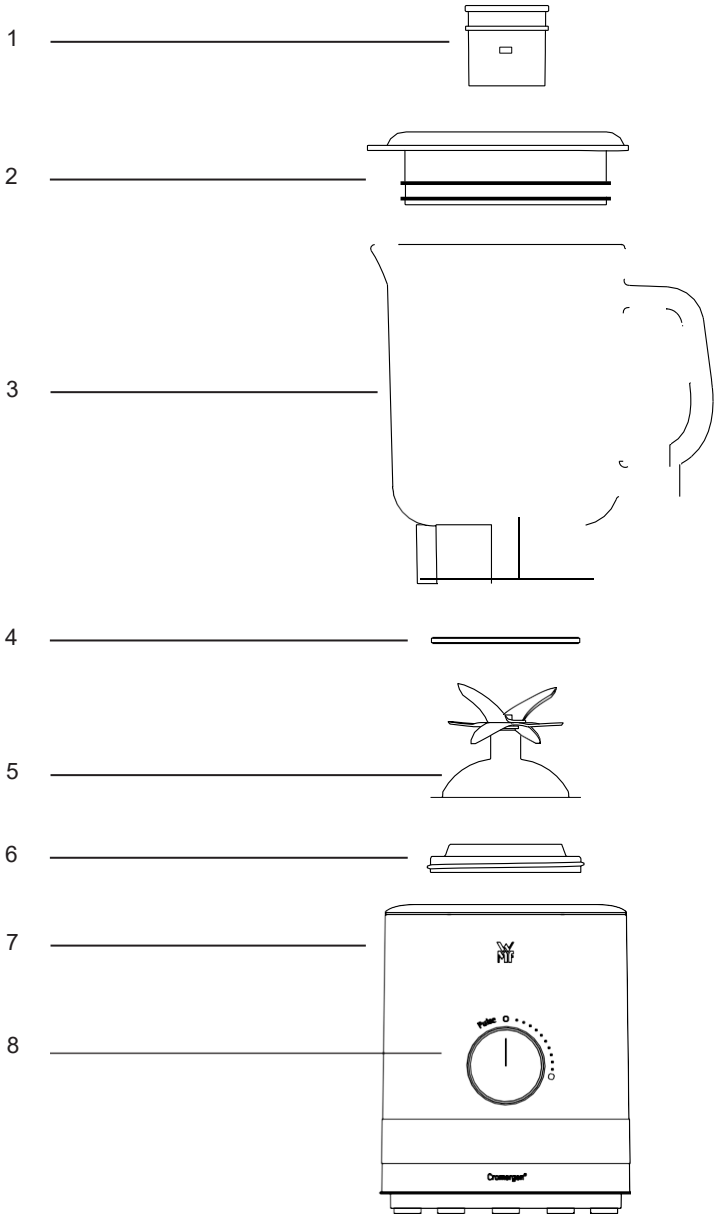
1
2
3
4
5
6
7
8

CSEHORSZHÁG
contact-cz@wmf.com
773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8