

KULT X

Többfunkciós turmixgép


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Szerkezet

1 Zárókupak mérőbeosztással
2 Fedél
3 Nagy keverőedény, 1200 ml
4 Fogantyúvédő
5 Fedő keresztkéssel
6 Motoregység
7 Pulzáló funkció nyomógomb
8 Kapcsoló
9 MIN/MAX nyomógomb
10 2 ivófeltét
11 Keverőedény, 700 ml
12 Keverőedény, 500 ml
13 Fedő lapos késsel
14 Keverőedény, 300 ml
15 Tető

Fontos biztonsági információk

- A csökkent fizikai, értelmi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és tápkábelét tartsa és használja gyermekektől távol.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek ne is tisztítsák és ápolják felügyelet nélkül.
- Az alábbi esetekben mindenképp kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, mielőtt a használatát folytatja:
  - üzemzavar;
  - a pengék megakadnak;
  - összeszereléskor, szétszedéskor;
  - alkatrészek vagy tartozékok cseréjekor;
  - tisztításkor;
  - amikor a készülék felügyelet nélkül van.
- A készüléket minden olyan alkalommal húzza ki a konnektorból, amikor nem felügyeli, üzemzavar lép fel, illetve tegyen hasonlóképpen tárolás, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ügyeljen az éles pengékre (sérülésveszély!) az edény megtöltésekor/ürítésekor illetve mosogatásakor.
- Amennyiben a készülék tápkábele sérült, azt a gyártó, annak hivatalos szervize vagy szakképzett személy cserélje, hogy az életveszélyt és a baleseteket elkerülje.
- A készülék háztartási használatra, illetve többek között az alábbi helyeken történő használatra alkalmas:
  - dolgozói konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;

- nyaralókban;
- szállodák, motelek és más lakóterek;

- „bed and breakfast” típusú szálláshelyek.

- Forró folyadékok betöltésekor legyen óvatos, hirtelen gőzáram formájában kifröccsenhet a készülékből.
- A készüléket minden esetben az itt foglalt útmutatásokkal összhangban használja. A nem megfelelő használat következménye áramütés vagy más kockázat is lehet.

Használat előtt

A készüléket kizárólag jelen használati útmutatóban megjelölt rendeltetésének megfelelően használja. Ezért figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdené. A kézikönyv a készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó útmutatásokat tartalmaz. Az útmutatások nem követéséből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A használati útmutatót tartsa biztonságos helyen, és a készülékkel együtt adja át következő használójának. A végén a garanciára vonatkozó információkat is talál. A készülék kereskedelmi használatra nem, csupán egy átlagos háztartásban szükséges mennyiségű élelmiszer készítésére alkalmas.
A használat során tartsa be a biztonsági utasításokat.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Fogyasztás:	900 W
Védelmi osztály:	II

Biztonsági utasítások

- A készüléket megfelelően felszerelt és földelt konnektorba csatlakoztassa. A tápkábel és a csatlakozó legyen száraz.
- A kábelt ne engedje összetekeredni, ne húzza át éles széleken, ne hagyja lógni, és védje a hőtől valamint a zsírosodástól.
- A készüléket ne tegye forró felületekre, például főzőlapra, stb., sem nyílt láng közelében ne használja.
- A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az edény üres.
- Mindig csukott tetővel használja a keverőedényt.
- A motor működése közben ne rakjon semmit a keverőedénybe.
- Ne nyúljon az edénybe, míg a készüléket ki nem húzza a konnektorból.
- Mielőtt a keverőedényt leveszi a készülékről, mindig várja meg, amíg a kés teljesen megáll, kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a hálózatról.
- Soha ne használja a keverőedényt alkohol vagy forró élelmiszerek, illetve szén-dioxid tartalmú folyadékok feldolgozására; ez ugyanis tűz vagy túlnyomás okozója lehet.
- Megjegyzés: A keverőedényben maximum 60 °C hőmérsékletű élelmiszereket dolgozhat fel. Ebben az esetben azonban ne töltse a felénél feljebb az edényt, és turmixolás közben erősen tartsa a fedelet az edényen.
- A pengék rendkívül élesek. A keverőkéssel ellátott fedelet mindig az alapjánál fogja meg.

- Soha ne érintse meg a vágókéseket. Ne próbálja a késeket élezni, szétszerelni vagy leszerelni az alapról.
- Ne használja a készüléket vagy azonnal húzza ki a konnektorból, ha:
  - a készülék vagy a tápkábel sérült;
  - azt gyanítja, hogy esés vagy hasonló ok miatt a készülék meghibásodhatott. Ilyen esetben javíttassa meg a készüléket.
- A motoregységet ne merítse vízbe.
- A nem rendeltetésszerű, helytelen használatból vagy szakszerűtlen javításból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen esetekre a garancia sem vonatkozik.
- A nem megfelelő használat következménye sérülés lehet.
- A készülék tisztán kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- Mindig eredeti, WMF alkatrészeket és tartozékokat használjon. A nem eredeti tartozékok használatával a garancia érvényét veszíti.
- Száraz vagy kemény anyagok használatakor a keverőedény karcolódhat és felülete mattá válhat. Ez semmilyen módon nem befolyásolja a turmixgép működését, nem veszélyezteti a készített ételek biztonságosságát, és nem is jelent hibát.

Használat

A készülék élelmiszerek, köztük gyümölcs, zöldségek és diófélék keverésére és aprítására szolgál, valamint készíthet benne ivóleveket, smoothie-t és koktélokat. Turmixoláskor/keveréskor a 700 ml-es és 500 ml-es keverőedényeket palackként is használhatja, ha a keverőkéses feltétet az ivófeltéttel helyettesíti. A kisebb, 300 ml-es edény keményebb alapanyagok, például szemes kávé, diófélék és gabonafélék őrlésére és aprítására szolgál. A különböző edényeket és feltéteket a keverőkéssel kölcsönösen kombinálhatja, szükség szerint.

Az első lépések

Használat előtt mossa el a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben foglalt leírás szerint.

A keverőedények használata (500 ml és 700 ml)

1. A nyersanyagoka aprítsa fel, majd tegye a keverőedénybe (11 vagy 12). Minden edényen található egy MAX jelölés. Minden esetben adjon hozzá legalább 100 ml folyadékot (vizet, gyümölcslevet vagy tejet), hogy homogén keveréket kapjon.
2. Tippünk: A könnyű alapanyagok a keverőkésre tapadhatnak. Mivel ez edény a lezárást követően fejjel lefelé forog, azt ajánljuk, hogy a könnyű összetevőket utolsóként adja hozzá.
3. Csavarja rá a keverőedényre (1) a fedelet a keverőkéssel (5), annak az óramutató járásával megegyező irányba fordításával. Ellenőrizze, hogy a fedél e keverőkéssel megfelelően rögzített a keverőedényen és tökéletesen tömített.
4. Tolja a keverőedényt a motoregységen (6) található megfelelő mélyedésbe, fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba, hogy a helyére kerüljön.
5. Figyelmeztetés: A készülék csak akkor működik, ha a keverőedény a helyén van. A biztonsági szerkezet megakadályozza, hogy a készülék elinduljon, ha a keverőedény nincs a helyén.
6. Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.
7. A kapcsoló (8) megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A LED karika világítani kezd.
8. Válassza ki a kívánt fordulatot: Amíg a pulzáló funkció gombját nyomva tartja

(7), a készülék mindaddig a legmagasabb fordulaton dolgozik, amíg a kapcsolót el nem engedi. A funkció kiválóan alkalmas többrétegű összetevők átkeverésére vagy jégaprításra. A MIN/ MAX (9) nyomógomb segítségével kétféle fordulat közül választhat. Ha egyszer nyomja meg a gombot, a készülék alacsony fordulaton dolgozik. Amennyiben újra megnyomja, a fordulatszám maximális lesz. A készüléket a MIN/MAX gomb ismételt megnyomásával állíthatja le. A készülék mindkét esetben legfeljebb 60 másodpercig működik, miután a keverés automatikusan leáll. Folytathatja a keverést, előtte azonban hűtenie kell a készüléket legalább egy percen át.

9. A készüléket a kapcsoló megnyomásával tudja kikapcsolni. A LED karika kialszik.
10. Megjegyzés: A keverést/turmixolást a kapcsoló megnyomásával bármikor leállíthatja.
11. Mielőtt a keverőedényt az óramutató járásával ellentétes irányba fordításával leveszi a motoregységről, húzza ki a készüléket a tápforrásból.
12. Fordítsa fejjel lefelé a keverőedényt, hogy a fedél a keverőkéssel felfelé nézzen.
13. Fordítsa el a fedőt a keverőkéssel az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
14. Figyelem! Soha ne tegye le úgy a fedőt a keverőkéssel, hogy a pengék lefelé nézzenek. A pengék megsérülhetnek, felületük összekarcolódhat.
15. Ezután kiöntheti az elkészült smoothie-t, gyümölcs/zöldséglevet vagy koktélt. A keverőedényt esetleg palackként is használhatja. Erre a célra csavarja rá az ivókupakot.

A 300 ml-es keverőedény használata

A kis keverőedény mindenekelőtt száraz összetevők lapos vagy keresztkéssel történő aprítására alkalmas. Ilyenkor mindig a pulzáló funkció használatát javasoljuk, ugyanis ezzel tudja jól szabályozni az aprítási folyamat időtartamát és intenzitását. A készülék minden esetre ne működjön egyfolytában 30 másodpercnél hosszabb ideig. A folyamatot nagyjából egy perces szünet elteltével megismételheti.

Töltse meg és zárja le a keverőedényt a „Keverőedények (500 ml és 700 ml) használata" fejezetben leírtak szerint. Miután a hozzávalókat sikeresen felaprította, vegye le a keverőedényt a motoregységről, majd csavarja le a fedelet a keverőkéssel.

A termék része az elkészített alapanyagok esetleges tárolását segítő tető (15) is.

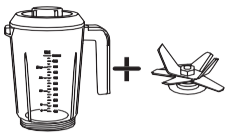
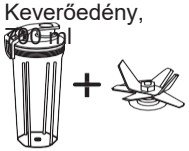
A nagy keverőedény (1200 ml) használata

1. Vegye le a nagy keverőedény tetejét (2), majd állítsa fenekével felfelé. Ezután helyezze az edény alapjára a kívánt fedelet a keverőkéssel, azt az óramutató járásával megegyező irányba fordítva. A keresztkés (5) használatát javasoljuk. Ellenőrizze, hogy a fedél e keverőkéssel megfelelően rögzített a keverőedényen és tökéletesen tömített.
2. Fordítsa vissza az edényt normál helyzetbe, majd töltse bele a szükséges hozzávalókat, amelyeket előtte felaprított. A MAX. jelzésen túl ne töltse az edényt. Minden esetben adjon hozzá legalább 100 ml folyadékot (vizet, gyümölcslevet vagy tejet), hogy homogén keveréket kapjon.
3. Tippünk: Előbb a könnyű hozzávalókat és a folyadékokat adagolja.
4. Tegye a tetőt az edényre. Ellenőrizze, hogy a tető szorosan illeszkedik, és a fedél (1) a helyén van. A töltőnyílást további hozzávalók adagolására használhatja keverés közben. Figyelmeztetés! A mozgó kés miatt az edény tartalma kifröccsenhet.
5. Ezután kövesse a 3-8. lépést a „Keverőedények (500 ml és 700 ml) használata" fejezetben leírtak szerint.
6. Vegye le a tetőt az edényről, hogy a frissen elkészült smoothie-t vagy koktélt kiönthesse.

Kábelfelcsévélés

Amennyiben a töltőkábelt szeretné feltekerni, használhatja a mellékelt tépőzárat.

- Soha ne lépje túl az edényen jelölt maximális mennyiséget.
- Vészhelyzet esetén a kapcsoló megnyomásával azonnal megszakíthatja a keverést.

	Mi	Ajánlott mennyiség	Ajánlott funkciógomb
Nagy edény 	Turmixolás és keverés: gyümölcs, zöldség és folyadék smoothie-hoz és koktélokhoz	Töltse be a kemény hozzávalókat, legalább 100 ml folyadékot, és igény szerint jégkockát az 1000 ml jelölésig.	1-es vagy 2-es fordulat beállítása (MIN/MAX)
	Pürékészítés: gyümölcs és zöldség zabkásához, péphez és püréhez	Töltse be a puha (főtt) hozzávalókat és legalább 100 mé folyadékot az 1000 ml jelölésig.	1-es vagy 2-es fordulat beállítása (MIN/MAX)
Keverőedény, 600 ml 	Turmixolás és keverés: gyümölcs, zöldség és folyadék smoothie-hoz és koktélokhoz	Töltse be a kemény hozzávalókat, legalább 100 ml folyadékot, és igény szerint jégkockát a 600 ml jelölésig.	1-es vagy 2-es fordulat beállítása (MIN/MAX)
	Jégzúzalék Jégkocka	Töltse meg az edényt a 200 ml jelölésig (maximum).	Pulzáló funkció (néhány rövid impulzus, egyik a másik után)
Keverőedény, 400 ml 	Turmixolás és keverés: gyümölcs, zöldség és folyadék smoothie-hoz és koktélokhoz	Töltse be a kemény hozzávalókat, legalább 100 ml folyadékot, és igény szerint jégkockát a 400 ml jelölésig.	1-es vagy 2-es fordulat beállítása (MIN/MAX)
	Jégzúzalék: Jégkocka	Töltse meg az edényt a 200 ml jelölésig (maximum).	Pulzáló funkció (néhány rövid impulzus, egyik a másik után)
Keverőedény, 300 ml 	Őrlés: pl. szemes kávé; gabonával vagy rizzsel az edényt. Töltse meg félig borssal,		Pulzáló funkció (tartsa nyomva legfeljebb 20 másodpercig)
	Porrá őrlés: pl.		
Keverőedény, 300 ml 	szárított zöldség / porrá őrlendő fűszer (pl. chili, fűszersó)	Töltse félig az edényt.	Pulzáló funkció
	Habverés: tejszín	Töltse félig az edényt.	Pulzáló funkció vagy 2-es fordulat beállítása (MIN/MAX)
	Szeletelés / vágás: pl. fűszerek, diófélék, sajtok, csokoládé	Töltse félig az edényt.	Pulzáló funkció (tartsa nyomva max. 15 másodpercig)

Jelmagyarázat:

1x MIN / MAX	minimális fordulatszám beállítása
2x MIN / MAX	maximális fordulatszám beállítása
3x MIN / MAX	leállítás

Tisztítás és karbantartás

Használat után húzza ki a dugót a dugaljból. A motoregységet soha ne merítse vízbe, csupán nedves ruhával törölje át. Ne használjon csiszoló hatású tisztítószereket. A fedél és a keverőpenge tisztításakor legyen óvatos, hogy ne vágja meg magát az éles késsel. Az egyszerűbb tisztításért valamennyi keverőedényt, tetőt és fedelet a keverőkéssel mosogatógépben mosogathat.
Az ivófeltét szilikon tömítése kihúzható és elmosható. Az újbóli felillesztés előtt azonban ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően illeszkedik. Ellenkező esetben a keverőedény nem feltétlenül zár megfelelően.



Megjegyzés: Szükség szerint az edény fogantyújának belsejét is meg tudja tisztítani. Ehhez vegye le a fogantyúvédőt (4), úgy, hogy a nyelvét lefelé húzza (lásd az ábrát). A tisztítást követően szárítsa meg a fogantyút, majd illessze vissza a védőelemet - pattanást fog hallani.

	 Mosogatógépben mosható	 Folyóvízben mosogatható	 Nedves ruhával törölje át
Fedél (1)	✓	✓	✓
Fedél (2)	✓	✓	✓
Keverőedény (3, 11,12,14)	✓	✓	✓
Fogantyúvédő (4)	✓	✓	✓
Fedél keverőkéssel (5+14)	✓	✓	✓
Motoregység (6)	–	–	✓
Ivófeltétek (10)	✓	✓	✓
Fedél (15)	✓	✓	✓

CSEHORSZHÁG
contact-cz@wmf.com
773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8